


寻星大师用法简介

主菜单



- 搜索按钮, 搜索当前转发器节目
- 列表按钮, 增加卫星/转发器信息
- 连接按钮, 显示当前连接状态
- 扫码按钮, 扫描机顶盒上的二维码来连接机顶盒

极化角微调菜单

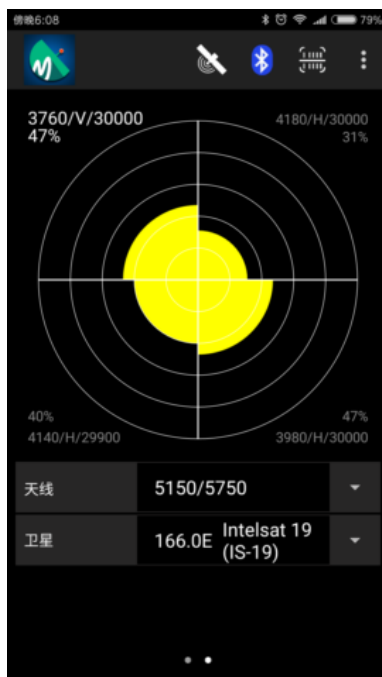

- 四个象限中选择不同的转发器，系统会周期性刷新各个转发器信号质量
- 这个可以用来微调H/V极化

寻星大师加适配器的用法





适配器端

- 将适配器与卫星锅高频头相连，并使用充电宝供电


手机端

- 打开蓝牙和GPS功能
- 打开寻星大师, 等待连接图标从  变成  , 并且不闪烁, 表示蓝牙已连接
- 选择卫星转发器, 并设置天线相关参数

天线	5150	▼
卫星	166.0E Intelsat 19 (IS-19)	▼
转发器	4180/H/30000	▼

- GPS定位成功后, 按照红色箭头  所指示的方向来调整卫星锅
- 信号锁定以后, 信号强度会变成绿色, 微调, 使信号强度和信号质量达到最佳状态
- 点击搜索按钮  搜台, 并检查节目是否正确

寻星大师加机顶盒的用法

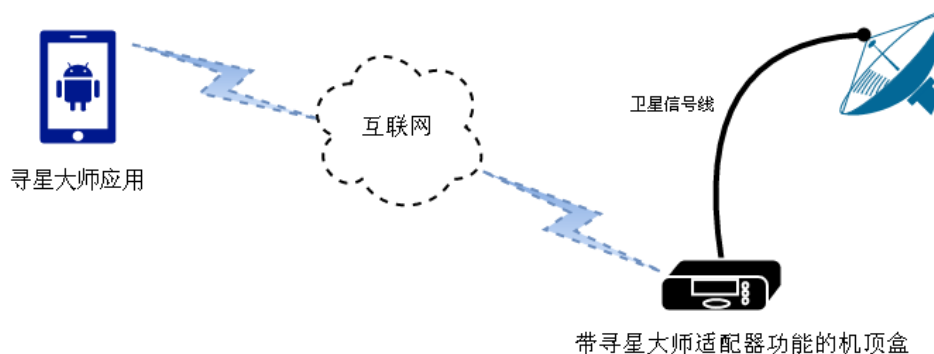

机顶盒端





- 首先确保机顶盒已经连接到网络
- 扫描机顶盒上二维码 "Find Satellite", 使手机连接机顶盒



手机端

- 打开GPS定位功能
- 打开寻星大师, 选择卫星转发器, 并设置天线相关参数



- 打开寻星大师, 等待连接图标从  变成 , 表示连接成功
- GPS定位成功后, 按照红色箭头  所指示的方向来调整卫星锅
- 信号锁定以后, 信号强度会变成绿色, 微调, 使信号强度和信号质量达到最佳状态
- 点击搜索按钮  搜台, 并检查节目是否正确